


リフト付・スロープ付車両操作方法

「新そよかぜ号」

定員：運転手1名・車イス2名・付添7名 計10名


注意点：①車イスを操作する時は、声かけをしましょう。
②道中は安全・愛情運転を心掛けましょう。
③右左折の際には歩行者、対向車に気を付けてください。

①後ろの戸を開けて、リフトのリモコンの電源
(赤いボタン) を押します。

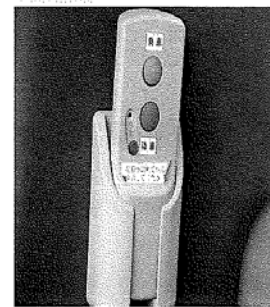


②リモコンの緑のボタンを押し続けて、リフトを
下ろします。
・リフトが止まるまで、緑のボタンを押し続けてください。

③スロープの横の部分で、スロープを下ろ
します。

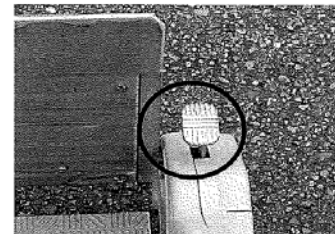

④車イスを乗せ、車イスのフットブレーキを
かけます。
・リフトのオレンジの矢印と車イスの取っ手の柱が合うように
乗せます。


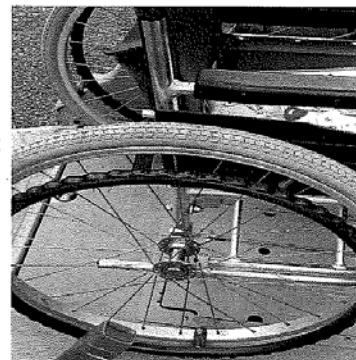


⑤ふたを開け、フック出して車イスを固定します。

- ・二個のフックを×の状態にしたまま、棒を挟むようにして両側にかけます。

【注意】車イスを運転席側の前に乗せる場合は、シートベルトのふたを開けてからフックを固定してください。

<右側>

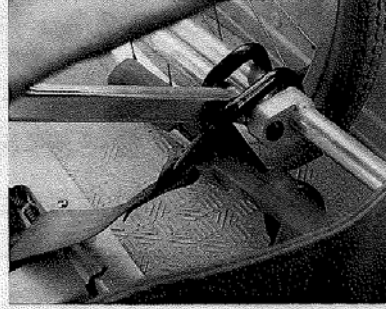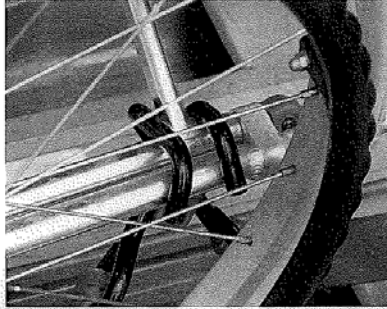

⑥フックを固定します。

- ・一回だけ押すと自動的に締まります。
- ・運転席側の前のフックは下ににあります。



⑦リモコンの黄色いボタンでリフトを戻します。

- ・リフトが止まるまで、ボタンを押し続けてください。リフトの先は自動で上がります。

【注意】転倒防止のため、車イスを押さながらリフトを上げてください。

また、途中でリフトを止めたり、何度もリフトを上げ下げしないでください。

⑧シートベルトをかけます。上からは斜めに横の部分は肘あての下を通してください。



- ⑨後ろの戸を閉めます。全ての戸は自動なので、軽く閉めてください。
横の戸やステップも自動で収納されます。

※車高(2 m 3 0 cm)に気をつけて運転してください。

【返却時に注意すること】

- ①フックは解除ボタンで緩めてから外してください。
②リモコンの電源を切ってください。